
Desbloqueio Apple

#ti-informações

Esqueceu a senha do iPhone? Veja como desbloquear o celular

Seu iPhone ficou inativo ou você esqueceu completamente o código de acesso? Calma, nem tudo está perdido. Mostrarei formas de você recuperar seu aparelho. No entanto, qualquer um dos passos que você seguir irá apagar completamente os dados do iPhone — não tem como remover a senha do iPhone sem fazer isso. Pelo menos, você pode restaurar qualquer backup automático do iCloud ou iTunes, se houver.

Recuperando com o iCloud (com internet)

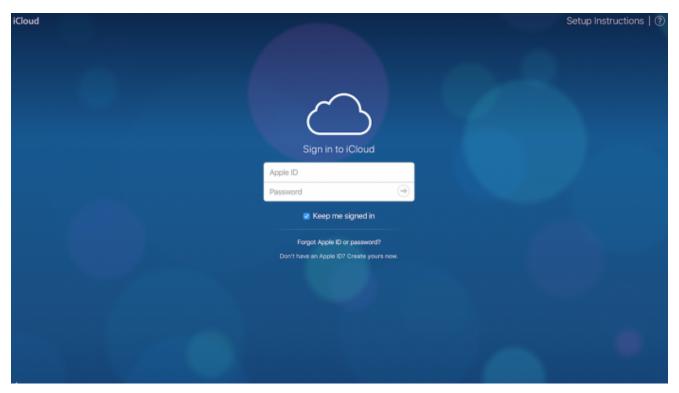

A recuperação pelo iCloud é feita remotamente, então essa opção funcionará apenas se o seu iPhone estiver conectado à internet. Você precisará do login (Apple ID) e senha que você configurou no iPhone.

- 1. Entre no site icloud.com/find;
- 2. Faça login com seu Apple ID e senha;
- 3. No topo da janela, clique em Todos os dispositivos;
- 4. Selecione o seu aparelho e clique em Apagar iPhone;
- 5. Depois, é só configurar o seu celular novamente, como se fosse um novo.

Recuperando com o iTunes (sem internet)

Você pode colocar o iPhone em modo de recuperação antes de colocá-lo no iTunes. Atualmente existem vários métodos para colocar o iPhone no modo de recuperação. Então para começar, veja abaixo o passo a passo do método mais simples:

- 1. No primeiro passo, você precisará desligar o seu iPhone. É importante que nessa etapa ele não esteja plugado no seu computador.
- 2. Depois que você desligar o iPhone, você deve pressionar o botão home e conectar o celular no computador. Após esse processo é necessário que o seu celular ligue.
- 3. O próximo passo é continuar com o botão "home" pressionado até que apareça a tela "Conecte ao iTunes". Nessa parte você deverá ver um símbolo de uma seta que estará apontando para o iTunes; assim que você identificar poderá soltar o botão pressionado.
- 4. E por fim, para sair do modo de recuperação, basta você pressionar o botão de "ligar/desligar" e o "home" por pelo menos 10 segundos.

Quando o Itunes reconhecer o dispositivo, a caixa de diálogo abaixo será exibida:



Sem a senha, você não conseguirá atualizar o dispositivo, então a opção que você deve clicar é a de "Restaurar".

Recuperando com Dr. Fone

Se você esqueceu a senha do seu iPhone ou comprou um equipamento usado que ainda está cadastrado com o usuário antigo, saiba que tem como desbloquear a tela de bloqueio do iPhone!

Para isso, você vai precisar baixar e instalar o programa Dr.Fone, que conta com uma série de ferramentas interessantes.

Com o Wondershare Dr.Fone você consegue desbloquear a tela do iPhone, além de fazer a recuperação de dados de um celular, transferir WhatsApp e realizar o backup do dispositivo. O processo de desbloqueio de um iPhone faz com que todos os dados sejam perdidos.

1. Abra o Dr.Fone e conecte o iPhone no computador com o cabo lightening (o cabo do iPhone). No Dr.Fone, selecione a opção Desbloquear.

2. Você precisa inicializar o iPhone em modo DFU. Para isso, o próprio Dr.Fone apresenta instruções na tela.

Mas, de forma resumida, para inicializar em modo DFU você deve desligar o iPhone. Depois, pressionar e segurar o botão Baixar Volume e o botão Liga/Desliga simultaneamente por 10 segundos.

Por fim, solte o botão Liga/Desliga e mantenha pressionado o botão Baixar Volume até o dispositivo estar no modo DFU.

 Com o dispositivo em modo DFU, o Dr.Fone vai mostrar as informações do iPhone, como versão iOS e outros detalhes.

Confira se está tudo correto e clique em Transferir download do firmware para o seu dispositivo.

 Com o firmware transferido, é só clicar em "Desbloquear agora" para começar a desbloquear o seu iPhone.

Recuperando com 3uTools

O 3uTools é um software tudo em um feito para dispositivos iOS. Como uma ótima ferramenta de gerenciamento do iOS, facilita o gerenciamento de arquivos e dados em dispositivos iOS. Ele também fornece muitos recursos úteis, como converter imagens e áudios, fazer backup, restaurar iPhones, etc.

O 3u Tools MDM bypass foi criado para funcionar de uma determinada maneira, garantindo que pular o bloqueio MDM (Gerenciamento de Dispositivos Móveis) pode ser realizado com sucesso. Agora vamos ver como usar o 3uTools para pular o bloqueio MDM. Observe que seu iPhone deve estar na versão 13 ou inferior do iOS.


- 1. Baixe e instale o 3uTools no seu computador e inicie o programa.
- 2. Conecte seu iPhone ao computador usando um cabo lightning. Ele exibirá o status do seu iPhone.
- 3. Clique na Caixa de Ferramentas na barra de menus superior e, em seguida, selecione a opção de Ignorar Bloqueio MDM.
- 4. Você verá dois pop-ups, leia as notas para começar a pular e desative seu iPhone.
- O 3uTools MDM bypass começará agora. O processo leva alguns minutos. Aguarde até que ele seja concluído.

Recuperando com Geekersoft AnyUnlock(4uKey)


O Geekersoft AnyUnlock(4uKey) pode excluir informações de senha de 4 dígitos, senha de 6 dígitos, senha de letras numéricas, Touch ID ou Face ID em alguns minutos. Ele suporta o mais recente sistema iOS e iPhone 14.

EXCLUIR SENHA DO IPHONE

1. Baixe e instale o Geekersoft AnyUnlock(4uKey) em seu computador, inicie o programa e clique em Iniciar.

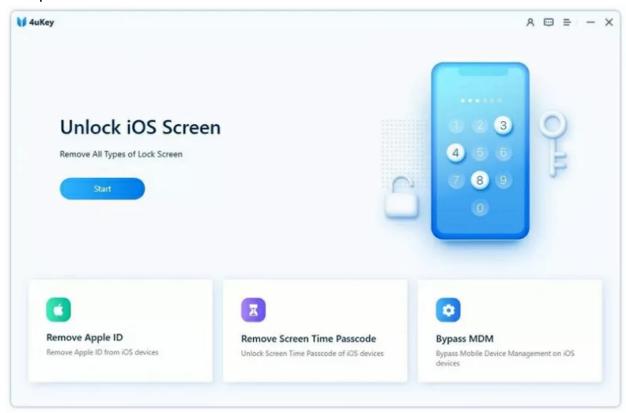


2. Conecte o iPhone ao computador através do cabo USB, o software detectará automaticamente o seu iPhone e clique em "Avançar".

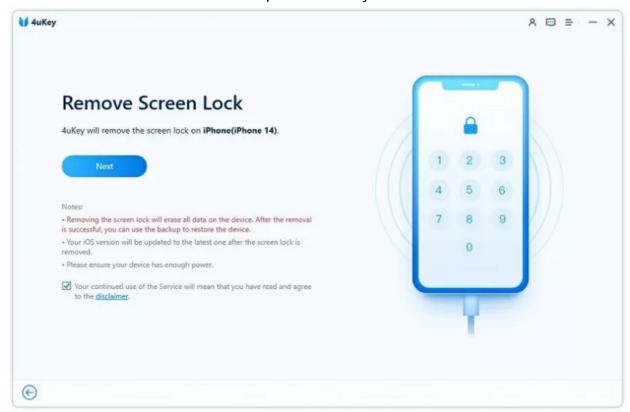


Se o dispositivo não puder ser detectado, entre no "Modo de recuperação" ou "Modo DFU".


3. Baixe o pacote de firmware para o iPhone. (Observação: para baixar o pacote de firmware, certifique-se de que o computador tenha pelo menos 7G de espaço).

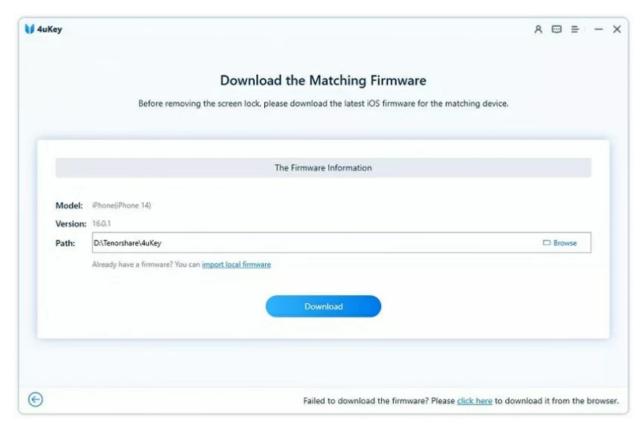


4. Depois de baixar o firmware, você pode começar a desbloquear a tela do iPhone.

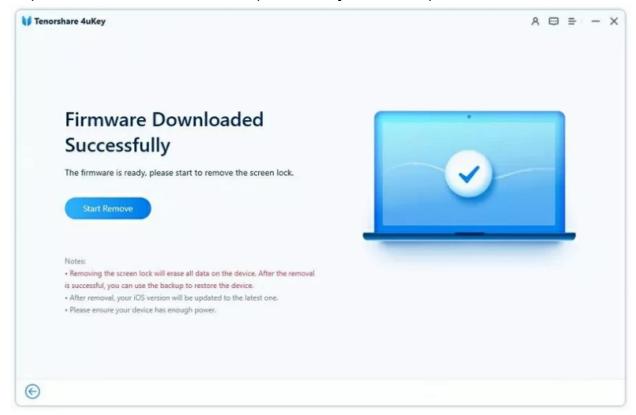

O processo de desbloqueio leva vários minutos. Certifique-se de que a conexão não seja interrompida durante o processo de desbloqueio.

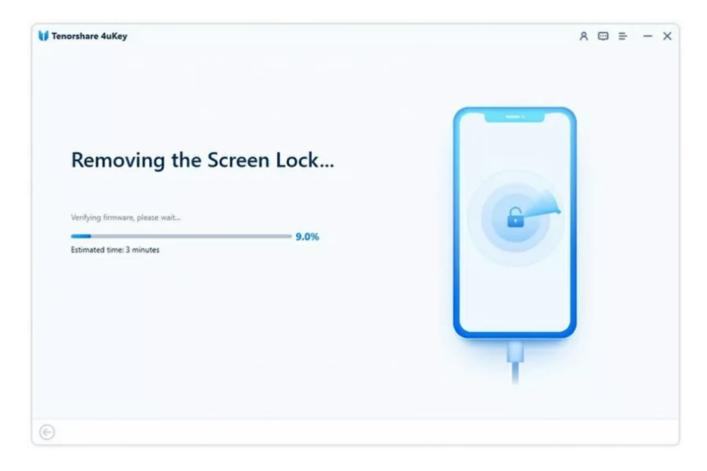

5. Desbloquear e redefinir a senha Depois que a senha do iPhone for excluída, a senha do iPhone, o Touch ID e o Face ID serão redefinidos. Você pode redefinir sua senha.

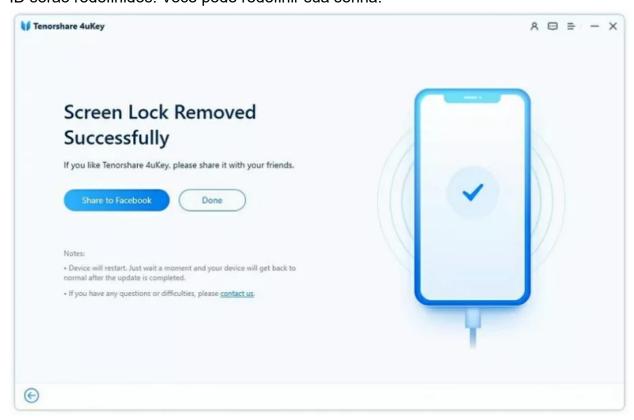

OBSERVAÇÕES GERAIS

O desbloqueio eficaz varia de aparalho para aparelho.

- O método com o Itunes é o mais indicado, mesmo que saia do modo de recuperação/DFU enquanto executado.
- Para não sair do modo recuperação/DFU enquanto você estiver utilizando o Itunes, baixe algum dos softwares que está nesse tutorial e coloque no modo recuperação ou DFU por ele (será mais difícil de desconectar).
- O sucesso na recuperação, basicamente, será por tentativa e erro.